





# StarLine E95




X1  
X2  
X3  
X4  
X5  
X6  
X7  
X8  
X9  
X10  
X11

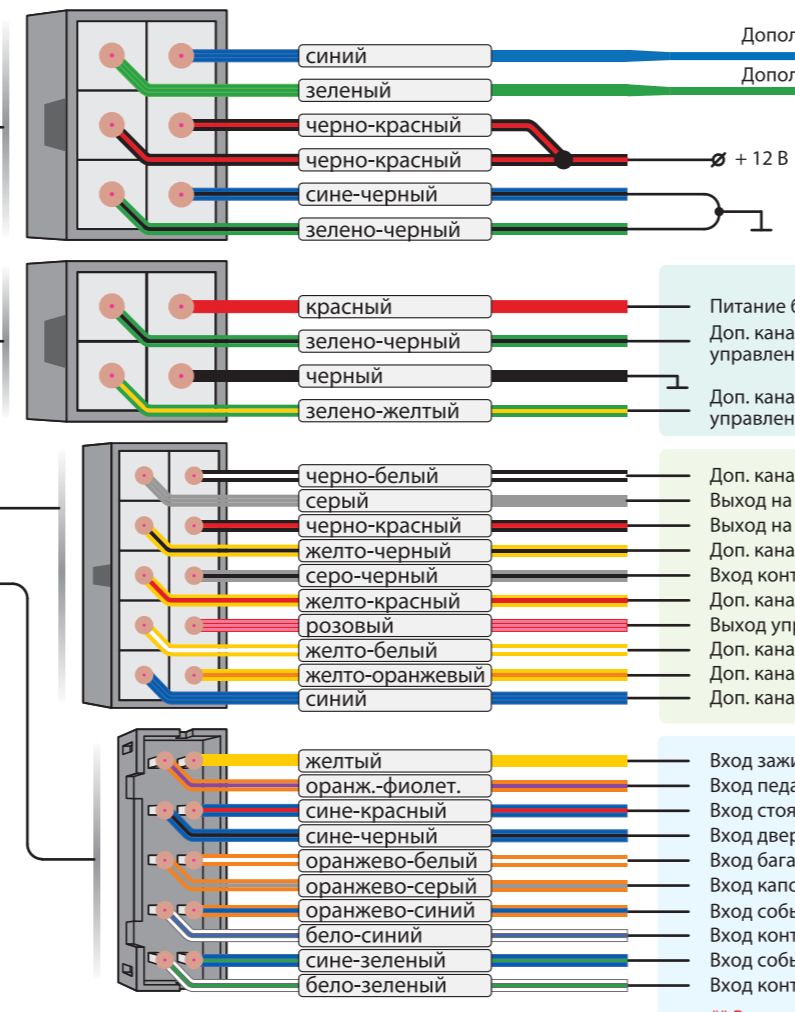

Дополнительный канал №8 (заводская настройка — ЦЗ «открыть»)  
Дополнительный канал №7 (заводская настройка — ЦЗ «закрыть»)

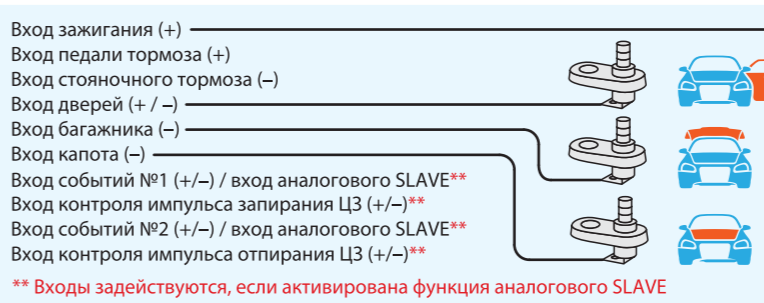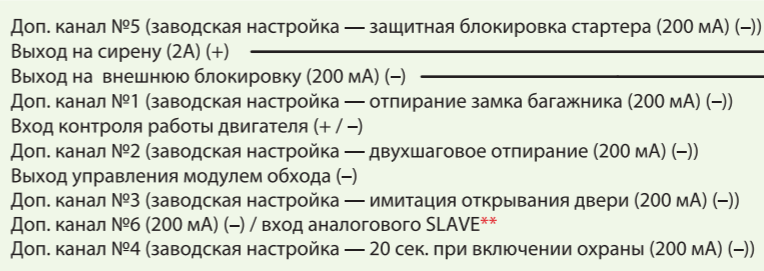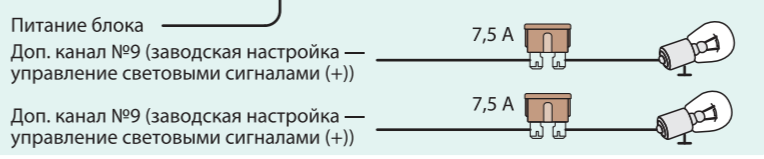


\*\* Входы задействуются, если активирована функция аналогового SLAVE

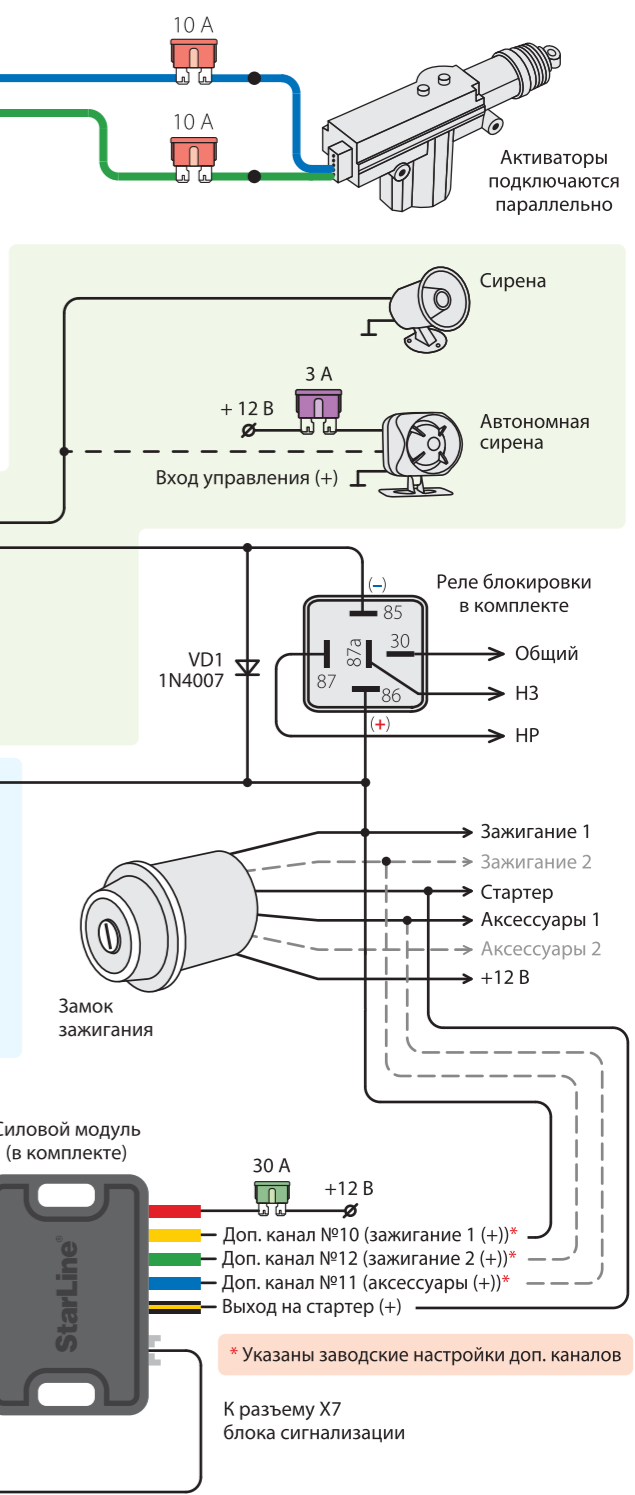

## Подключение CAN интерфейса




## Подключение CAN и LIN интерфейса

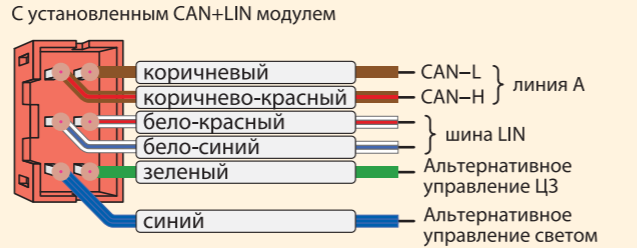


Информацию о подключении к цифровым шинам CAN и LIN различных автомобилей смотрите на [can.starline.ru](http://can.starline.ru)

## Подключение по цифровой шине (Webasto EVO-5)

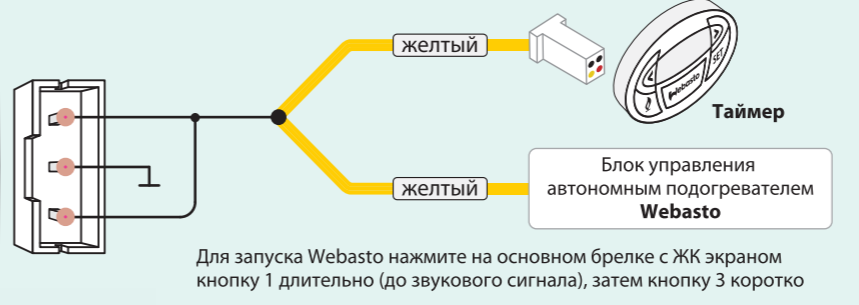

Для запуска Webasto нажмите на основном брелке с ЖК экраном кнопку 1 длительно (до звукового сигнала), затем кнопку 3 коротко

## Силовой модуль (в комплекте)

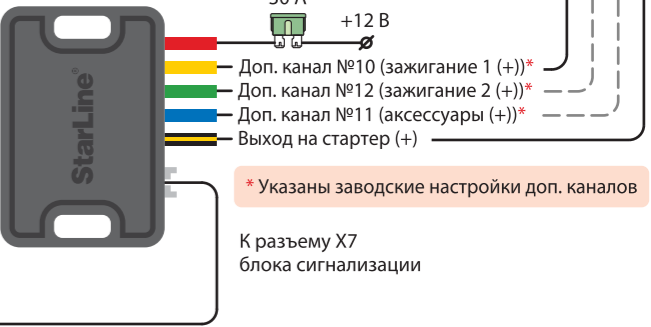


\* Указаны заводские настройки доп. каналов

К разъему X7 блока сигнализации


## Примеры размещения компонентов сигнализации

- Модуль приемопередатчика** закрепите на лобовом стекле автомобиля на расстоянии не менее 5 см от металлических деталей кузова
- Центральный блок** разместите в салоне автомобиля в скрытом месте
- Датчик температуры** двигателя закрепите на патрубке системы охлаждения рядом с блоком двигателя
- Светодиодный индикатор** закрепите на видимом месте
- Сирена** размещается под капотом. Рупор сирены направьте вниз

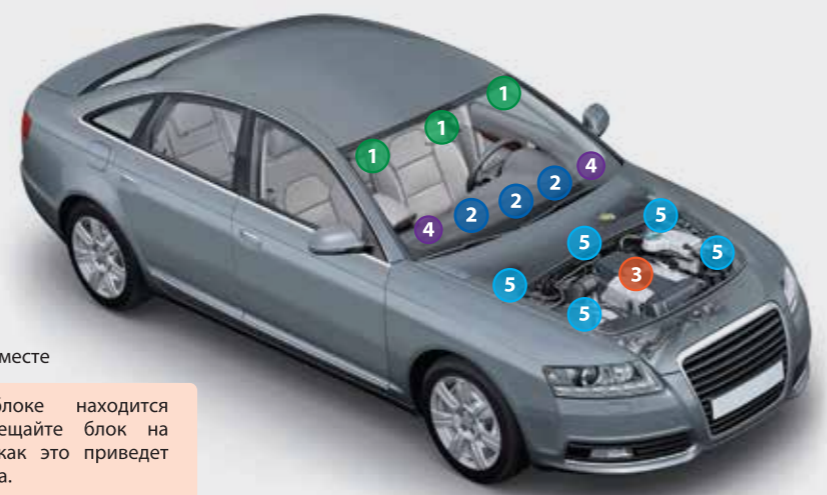

- Датчик температуры** двигателя закрепите на патрубке системы охлаждения рядом с блоком двигателя
- Светодиодный индикатор** закрепите на видимом месте
- Сирена** размещается под капотом. Рупор сирены направьте вниз

## Силовые дополнительные каналы №7 и №8

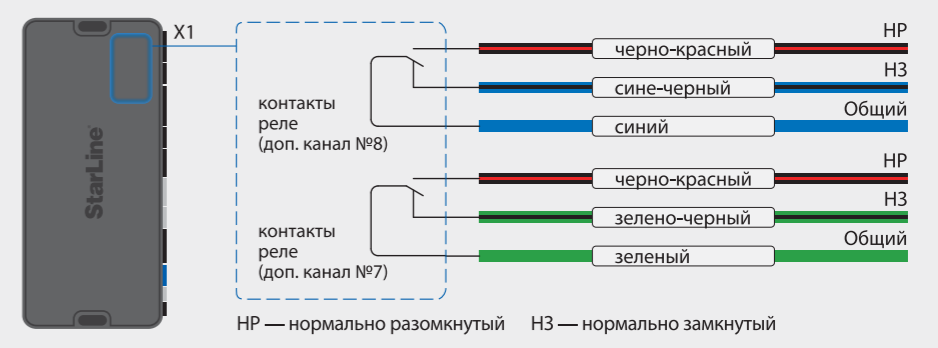


Разработчик и производитель НПО СтарЛайн оставляет за собой право на внесение технических улучшений, не отраженных в данной схеме. Информация об обновлениях, актуальные версии инструкций по эксплуатации и установке смотрите на сайте [www.starline.ru](http://www.starline.ru) в разделе «Каталог». Карты монтажа на различные модели автомобилей смотрите на сайте [install.starline.ru](http://install.starline.ru)

Федеральная служба поддержки StarLine. Звонок бесплатный  
 Россия | 8-800-333-80-30  
 Украина | 0-800-502-308  
 Казахстан | 8-800-070-80-30  
 Беларусь | 8-10-8000-333-80-30


# StarLine E95 программирование дополнительных каналов

## Пример установки фиксированной функции для дополнительных каналов №1–12

1. Войдите в главное меню программирования функций.
2. Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите, например, дополнительный канал №1 (CH-1) и нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко.

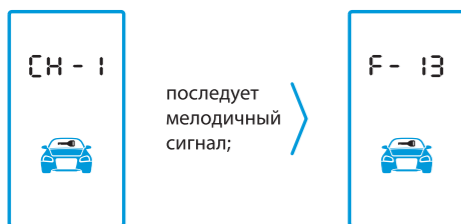

3. На дисплее появится индикация номера фиксированной настройки дополнительного канала №1. Где:



4. Фиксированную настройку можно изменить и выбрать любую из таблицы фиксированных настроек:


кнопка 2 — прибавляет десятки,  
кнопка 3 — прибавляет единицы;

5. Для сохранения выбранной настройки и возврата в главное меню программирования нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко.

## Пример гибкого программирования для дополнительных каналов №1–12

1. Если нужная фиксированная функция отсутствует, то возможно гибкое программирование доп. канала. Для этого войдите в главное меню программирования функций.

2. Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 выберите, например, доп. канал №1 (CH-1) и нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко.

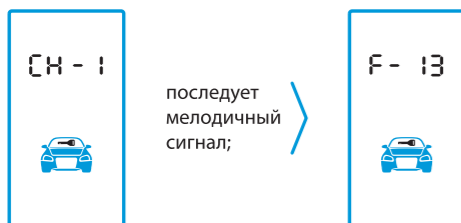

3. Далее нажмите кнопку 2 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко.



**F - 00** После выбора становится возможным гибкое программирование. При нажатии кнопки 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко мы переходим к программированию временных интервалов.

4. Дальнейший алгоритм программирования всех пунктов смотрите в инструкции по установке на сайте [www.starline.ru](http://www.starline.ru)

## Таблица фиксированных функций

F	Фиксированная функция	Заводская установка
00	переход в гибкое программирование	
01	импульс на запираение 1 сек.	канал №7
02	импульс на отпираение 1 сек.	канал №8
03	импульс на запираение 1 сек. (охрана включена)	
04	импульс на отпираение 1 сек. (охрана выключена)	
05	двойной импульс на запираение 1 сек. с паузой в 1 сек.	
06	двойной импульс на отпираение 1 сек. с паузой в 1 сек.	
07	импульс на запираение 4 сек.	
08	импульс на отпираение 4 сек.	
09	импульс на запираение 30 сек. («Комфорт»)	
10	2-х шаговое отпираение, импульс 1 сек.	канал №2
11	2-х шаговое отпираение, двойной импульс 1 сек. с паузой в 1 сек.	
12	2-х шаговое отпираение, импульс 4 сек.	
13	Импульс 1 сек на отпираение замка багажника	канал №1
14	не используется	
15	не используется	
16	не используется	
17	На время работы световых сигналов доп. канал активен	
18	Управление световыми сигналами	канал №9
19	Импульсное управление световыми сигналами	
20	Импульс 3 сек. через 2 сек. после остановки двигателя	канал №3
21	Импульс 1 сек. через 1 сек. после остановки двигателя	
22	Работа с кодовым реле R3/R4	
23	Дублирование черно-красного провода разъема Х3	каналы №10 и №12
24	Дублирование зажигания	
25	Дублирование зажигания (на время включения стартера сигнал пропадает)	
26	Дублирование аксессуаров	канал №11
27	Дублирование аксессуаров (на время включения стартера сигнал НЕ пропадает)	
28	Дублирование стартера	
29	Имитация нажатия педали тормоза или сцепления	
30	Не используется	
31	Защитная блокировка стартера	канал №5
32	Не используется	
33	Не используется	
34	20 сек. при включении охраны	канал №4
35	20 сек. при выключении охраны	

Доп. канал №6 по умолчанию имеет настройку импульс 1 секунда при активации с брелка: кнопка 4 длительно (до звукового сигнала), затем кнопка 2 коротко.

## Таблица событий и условий гибкого программирования

№	Событие	Условие
00	Событие не выбрано (отсутствует)	0 – условия отсутствуют
01	не используется	0 – условия отсутствуют
02	Включение охраны	0 – условия отсутствуют 6 – режим турботаймера 7 – режим дист. запуска
03	Выключение охраны	0 – условия отсутствуют 6 – режим турботаймера 7 – режим дист. запуска
04	Включение или выключение охраны	0 – условия отсутствуют 6 – режим турботаймера 7 – режим дист. запуска
05	Выключение охраны или выключение зажигания	0 – условия отсутствуют 6 – режим турботаймера 7 – режим дист. запуска
06	Включение зажигания	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена
07	Выключение зажигания	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена
08	Запираение замков	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена
09	Отпираение замков	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена
10	Включение тревоги	0 – условия отсутствуют 6 – режим турботаймера 7 – режим дист. запуска
11	Включение стояночного тормоза	0 – условия отсутствуют 2 – охрана выключена 3 – зажигание включено 4 – зажигание выключено 5 – двиг. запущен ключом
12	Выключение стояночного тормоза	0 – условия отсутствуют 2 – охрана выключена 3 – зажигание включено 4 – зажигание выключено 5 – двиг. запущен ключом 6 – режим турботаймера 7 – режим дист. запуска
13	Запуск двигателя	0 – условия отсутствуют 5 – двиг. запущен ключом 7 – режим дист. запуска
14	Успешный дистанционный (автоматический) запуск	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена
15	Неудачная попытка дистанционного (автоматического) запуска (после 4-х попыток пуска)	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена
16	Получение команды на запуск двигателя	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена
17	Получение команды остановить двигатель	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена
18	Остановка двигателя	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена 5 – двиг. запущен ключом
19	Импульс «старт» на кнопку «старт-стоп»	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена

№	Событие	Условие
20	Импульс «стоп» на кнопку «старт-стоп»	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена
21	Переход из режима поддержки зажигания в обычный режим	0 – условия отсутствуют 6 – режим турботаймера 7 – режим дист. запуска
22	Перепад напряжения на входе событий №1 от +12 В до 0 В	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена 3 – зажигание включено 4 – зажигание выключено 5 – двиг. запущен ключом 6 – режим турботаймера 7 – режим дист. запуска
23	Перепад напряжения на входе событий №1 от 0 В до +12 В	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена 3 – зажигание включено 4 – зажигание выключено 5 – двиг. запущен ключом 6 – режим турботаймера 7 – режим дист. запуска
24	Успешная авторизация в режиме SLAVE	0 – условия отсутствуют
25	Команда на отпираение замка багажника	0 – условия отсутствуют
26	Команда на 2-х шаговое отпираение дверей	0 – условия отсутствуют
27	Блокировка стартера включена	0 – условия отсутствуют
28	Блокировка стартера выключена	0 – условия отсутствуют
29	Блокировка двигателя выключена	0 – условия отсутствуют
30	Блокировка двигателя включена	0 – условия отсутствуют
31	Открытие багажника (закрывание концевика багажника на массу)	0 – условия отсутствуют
32	Закрывание багажника (размыкание концевика багажника от массы)	0 – условия отсутствуют
33	Активация с брелка, кнопка 2 длительно + 1 коротко. или активация командой 81 от GSM модуля	0 – условия отсутствуют
34	Активация с брелка, кнопка 3 длительно + 1 коротко или активация командой 82 от GSM модуля	0 – условия отсутствуют
35	Активация с брелка, кнопка 4 длительно + 1 коротко или активация командой 83 от GSM модуля	0 – условия отсутствуют
36	Активация с брелка, кнопка 2 длительно + 3 коротко или активация командой 84 от GSM модуля	0 – условия отсутствуют
37	Активация с брелка, кнопка 3 длительно + 2 коротко или активация командой 85 от GSM модуля	0 – условия отсутствуют
38	Активация с брелка, кнопка 4 длительно + 2 коротко или активация командой 86 от GSM модуля	0 – условия отсутствуют
39	Перепад напряжения на входе событий №2 от +12 В до 0 В	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена 3 – зажигание включено 4 – зажигание выключено 5 – двиг. запущен ключом 6 – режим турботаймера 7 – режим дист. запуска
40	Перепад напряжения на входе событий №2 от 0 В до +12 В	0 – условия отсутствуют 1 – охрана включена 2 – охрана выключена 3 – зажигание включено 4 – зажигание выключено 5 – двиг. запущен ключом 6 – режим турботаймера 7 – режим дист. запуска