


Символы на дисплее брелока-коммуникатора

	Индикатор работы передатчика брелока-коммуникатора
	Индикатор уровня сигнала обратной связи
	Индикатор разряда элемента питания брелока-коммуникатора и режима «Battery Save Mode»
	Индикатор времени, напряжения, температуры и дополнительной текстовой информации
	Индикатор режима VALET
	Индикатор состояния режима охраны. Индикатор запираения и отпираения замков в режиме VALET
	Индикатор включения сигналов сирены
	Индикатор отключения датчика удара и дополнительного датчика
	Индикатор включения вибрационного вызова
	Индикатор включения автоматического управления центральным замком по зажиганию
	Индикатор включения будильника
	Индикатор включения дополнительного канала 1 по таймеру
	Индикатор дистанционного включения дополнительных каналов

	Индикатор включения режима ТУРБО
	Индикатор включения режима пассивной постановки в охрану
	Индикатор включения режима «Свободные руки»
	Индикатор перехода в режим работы со вторым автомобилем

	Индикатор открытой двери
	Индикатор открытого багажника/капота
	Индикатор тревоги, вызванной датчиком удара (дополнительным датчиком)
	Индикатор вызова владельца автомобиля
	Индикатор включения зажигания
	Индикатор работающего двигателя
	Индикатор работы световой сигнализации

Назначение кнопок брелока-коммуникатора

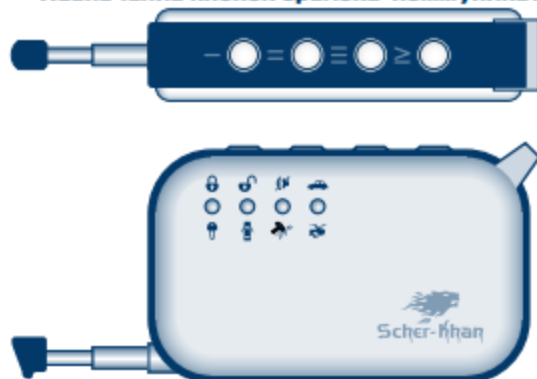

Кнопка	Функция	Состояние системы
I на 0,5 сек.	Постановка на охрану	1. Снято с охраны, зажигание выключено 2. Снято с охраны, зажигание включено, двигатель работает
	Запираение ЦЗ	1. Режим VALET 2. Снято с охраны, зажигание включено, двигатель не заведен 3. После автоматической постановки в режим охраны без запираения замков дверей
	Поиск автомобиля	Режим охраны
	Прекращение тревоги	Режим тревоги
	Выход из режима ПАНИКА	Режим ПАНИКА
I на 2 сек.	Запуск режима ПАНИКА	Любое, двигатель не заведен
	Запуск режима JACKSTOP™	Зажигание включено, двигатель работает
II на 0,5 сек.	Снятие с охраны	Режим охраны
	Отпирание ЦЗ	1. Режим VALET 2. Снято с охраны, зажигание включено, двигатель не заведен
	Отпирание двери водителя	Если активирована функция приоритетного отпирание двери водителя

Отпирание дверей пассажиров при повторном нажатии в течение 5 сек.	Если активирована функция приоритетного отпирание двери водителя
Прекращение тревоги	Режим тревоги
Выход из режима ПАНИКА	Режим ПАНИКА
Выход из режима JACKSTOP™	Режим JACKSTOP™ до перехода в этап тревоги

II на 2 сек.	Включение режима PIT-STOP	Снято с охраны, зажигание включено, двигатель работает
	Выключение режима PIT-STOP	Режим PIT-STOP
	Выключение режима ТУРБО	Режим ТУРБО
III на 0,5 сек.	Постановка на охрану без сигналов сирены	Снято с охраны, зажигание выключено
	Поиск автомобиля без сигналов сирены	Режим охраны
	Отключение датчика удара	Если нажата менее чем через 5 сек. после постановки в охрану
III на 2 сек.	Включение/выключение блокировки клавиатуры	Любое
IV на 0,5 сек.	Опрос состояния системы	Любое
	Отключение дополнительного датчика	Если нажата менее чем через 5 сек. после постановки в охрану
IV на 2 сек.	Отпирание замка багажника	Любое
I+IV на 0,5 сек.	Управление дополнительным каналом 1	Любое

II+III на 0,5 сек.	Включение режима VALET	Снято с охраны, зажигание включено, двигатель не заведен
	Выключение режима VALET	Режим VALET, зажигание включено, двигатель не заведен
II+IV на 0,5 сек.	Управление дополнительным каналом 2	Любое
III+IV на 2 сек.	включение/выключение брелока	Любое