Управление работой системы Sheriff ZX-1070

Функции кнопок брелоков-передатчиков

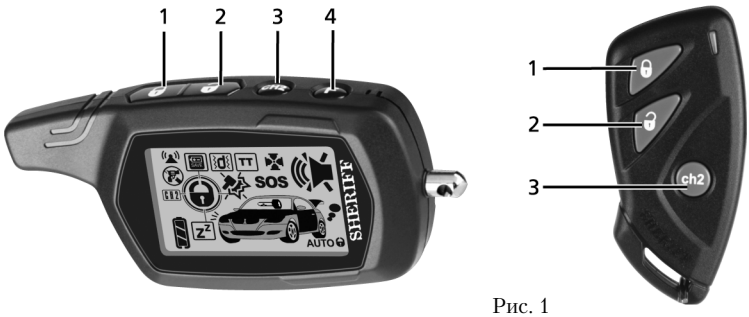

Рис. 1

Функции кнопок брелоков-передатчиков

❶ Кнопка постановки системы на охрану (ARM)

❷ Кнопка снятия системы с охраны (DISARM)

❸ Кнопка управления программируемым каналом CH2, управления режимами системы при постановке/снятии системы с охраны, автоматический запуск двигателя, управление поддержкой зажигания.

❹ Кнопка « **F** » дистанционного выбора функций и изменения параметров системы

⚠ **Внимание**

В целях увеличения срока службы батареи брелока двухсторонней связи, контроль наличия связи между ним и центральным блоком системы осуществляется вручную. Для проверки наличия связи с брелоком-пейджером и системой подайте команду, нажав любую кнопку, кроме F. Если связь присутствует — система «вернет» подтверждение выполнения команды с соответствующим звуковым сигналом. В противном случае, через 3 сек LCD-индикатор (( ) антенны исчезнет с экрана, а зуммер даст один длинный и один короткий сигнал.

Комбинации индикаторов LCD-дисплея

Индикатор связи (антенна).

Пропадает в случае отсутствия связи с центральным блоком или в случае запроса на выполнение несуществующей команды.

Индикатор включенного режима «Турботаймер». Показывает, что в системе режим активирован.

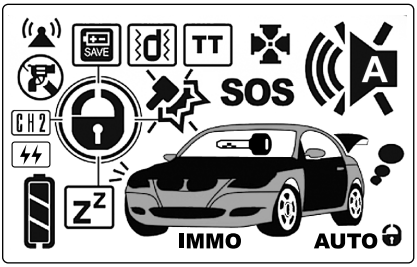

Рис. 2

Индикатор включения режима экономии питания брелока-пейджера. Включение/выключение режима производится в режиме «Снято с охраны» одновременным нажатием кнопок 1+F(5) до появления или исчезновения индикатора «Save». В режиме «Снято с охраны» брелок-пейджер от-ключает свой приемник через 30 сек, о чем свидетельствует исчезновение индикатора антенны.

Индикатор включения режима «Valet» (режим сервисного обслуживания).

Присутствует на дисплее всегда, пока система находится в режиме «Valet».

Индикатор состояния датчика системы.

Датчик удара выключен. Выключено срабатывание по главной зоне датчика удара; постановка на охрану с обходом неисправного датчика удара.

Мигает при срабатывании датчика от сильного удара.

Индикатор включения режима вибро-звонка.

Индикатор «AUTO» — включение пассивной постановки на охрану.

Индикатор включения запирания дверей при пассивной или ручной постановке на охрану.

Индикатор подачи звукового сигнала сирены при активированном режиме «Охрана».

Индикатор отключения сирены в режиме «Охрана».

Индикатор работы противоразбойной функции. Мигает, если активирована функция защиты от насильственного захвата автомобиля «Anti-Hi-Jack».

Индикатор режима работающего двигателя. Мигает в активном режиме.

Индикатор приема сигнала вызова из салона автомобиля. Мигает при приеме сигнала вызова от пейджера.

Индикатор работы временных таймеров.

Мигает при выполнении обратного счета времени в режиме работающего турботаймера.



Индикатор заряда батареи (полный заряд батареи).

Индикатор мигает — низкий заряд батареи (менее 30%).

Индикатор активности дополнительного канала. Показывет состояние линии канала CH2. Индикатор дистанционной установки времени работы системы в режиме автозапуска.



Индикатор включения зажигания. Показывает состояние линии зажигания автомобиля.

Индикатор включения/выключения автоматического запуска по температуре с установкой значений температуры автозапуска.

Индикатор включения/выключения периодического таймера автоматического запуска с установкой параметров интервалов включения автозапуска.

Индикатор состояния дверей:

— включенно (двери заблокированы) при включенном зажигании или в режиме «Valet» (сервисный режим).

— выключенно (двери разблокированы) при включенном зажигании или в режиме «Valet» (сервисный режим).



Индикатор выполнения команд системой. Мигает фарами.



Индикатор срабатывания концевика капота. Мигает при срабатывании концевика капота в режиме «Охрана» или при постановке на охрану с открытым капотом.



Индикатор работы концевиков дверей. Пиктограмма двери мигает при срабатывании системы от концевых выключателей дверей или при постановке на охрану с обходом неисправных (неготовых) дверных концевиков.



Индикатор срабатывания концевика багажника. Мигает при срабатывании концевика багажника в режиме «Охрана» или при постановке на охрану с открытым багажником.

Программирование кодов новых передатчиков

⚠ **Важно**

Обратите внимание, что при программировании нового передатчика в память системы все ранее запрограммированные коды передатчиков стираются, поэтому при программировании дополнительных передатчиков имеющиеся передатчики должны быть запрограммированы заново.
Система поддерживает в памяти до четырех кодов брелоков независимо от того, коды четырех разных брелоков или один и тот же код записывается в систему 4 раза.

Программирование передатчиков

Запись кодов новых передатчиков (F13 — состояние «Valet»).

⚠ **Важно**

Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек после предыдущей операции. Если 5-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналами сирены. Если в процессе программирования было выключено зажигание, система немедленно выйдет из режима программирования, подтвердив это одним коротким и одним длинным сигналами сирены.

- Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание;
- Нажмите кнопочный выключатель «Valet» 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены. Нажмите кнопку «Valet» еще 3 раза. Вы услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что система готова к программированию новых передатчиков. (четвертое нажатие сопровождается двумя короткими сигналами, пятое — тремя, шестой звуковой сигнал — длинный);
- Нажмите и удерживайте кнопку 1 (см. рис. 1) первого передатчика, до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого передатчика закончено (каналы передатчика будут запрограммированы автоматически). При этом СИД начнет редко мигать;
- Нажмите и удерживайте кнопку 1 (см. рис. 1) второго передатчика, до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование второго передатчика закончено. При этом СИД начнет редко мигать;
- Повторите операцию 3 для остальных передатчиков;
- Для выхода из режима программирования передатчиков:
  а) выключите зажигание или
  б) подождите 8 сек не производя никаких действий;

Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из режима программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.

Запись кодов новых передатчиков (F13 — состояние «Секретный код»)

Снимите систему с охраны с помощью брелока или вводом секретного кода кнопкой «Valet», т. е.

- Включите, выключите а затем включите зажигание;
- С помощью переключателя «Valet» введите первую цифру кода (количество нажатий кнопки «Valet» соответствует одной цифре кода);
- Выключите, а затем включите зажигание;
- С помощью переключателя «Valet» введите вторую цифру кода (количество нажатий кнопки «Valet» соответствует второй цифре кода);
- Выключите, а затем включите зажигание. Система должна подтвердить звуковым сигналом ввод правильного кода;

- Нажмите кнопочный выключатель «Valet» 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены. Нажмите кнопку «Valet» еще 3 раза. Вы услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что система готова к программированию новых передатчиков. (четвертое нажатие сопровождается двумя короткими сигналами, пятое — тремя, шестой звуковой сигнал — длинный);
- Нажмите кнопку 1 (см. рис. 1) первого брелока-передатчика. Система подтвердит запись нового кода брелока в память звуковым сигналом;
- Нажмите кнопку 1 (см. рис. 1) второго брелока-передатчика. Система подтвердит запись нового кода брелока в память звуковым сигналом;
- Повторите операцию 3 для остальных передатчиков;
- Для выхода из режима программирования передатчиков:
  а) выключите зажигание или
  б) подождите 8 сек не производя никаких действий.

Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из режима программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.

Команды управления системой ZX-1070 с брелоков-передатчиков

Таблица 1

ФУНКЦИЯ			ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
Включение/ выключение блокировки кнопок брелока двухсторонней связи	F + ch2		**Кратковременно нажать и отпустить кнопки F и 3(CH2) (см. рис. 1).** Мелодия включения блокировки , мелодия выключения блокировки.
Постановка на охрану			**Нажать и отпустить кнопку 1 (см. рис. 1).** 1. Габаритные огни автомобиля мигнут 1 раз. 2. Сирена подаст один короткий звуковой сигнал подтверждения. 3. Светодиодный индикатор на антенном модуле начнет медленно мигать.
Снятие с охраны			**Нажать и отпустить кнопку 2 (см. рис. 1).** 1. Светодиодный индикатор погаснет. 2. Габаритные огни автомобиля мигнут 2 раза. 3. Сирена подаст два коротких звуковых сигнала подтверждения. **Примечание.** Если включена функция F6 — автоматическая перепостановка на охрану, то при снятии системы с охраны светодиодный индикатор начнет быстро мигать, указывая на то, что если в течение 20 сек не будет открыта ни одна из дверей, система включит режим охраны. Если в течение 20 сек будет открыта хотя бы одна дверь, светодиодный индикатор погаснет и режим постановки системы на охрану будет отменен. Если включена функция F4 — функция пассивной постановки системы на охрану, а F6 выключена, то светодиодный индикатор погаснет. Система переходит в режим ожидания открытия/ закрытия любой из дверей. Если вы откроете, а затем закроете любую из дверей автомобиля, включится 30-секундный таймер автоматической постановки системы на охрану. Светодиодный индикатор начнет быстро мигать. **Примечание.** Попытка снять систему с охраны после того, как система сработала (включилась сирена сигнализации), приведет только к отключению звуковой сигнализации. Система не будет снята с охраны. Для того чтобы снять систему с охраны, необходимо еще раз нажать кнопку снятия с охраны на брелоке-передатчике, когда система не подает звуковую сигнализацию.
Беззвучная постановка на охрану на один цикл			**Нажать и удерживать кнопку 1 более 1,5 сек (см. рис. 1).** Система встанет в режим охраны без подачи звукового сигнала.
Беззвучное снятие с охраны на один цикл			**Нажать и удерживать кнопку 2 более 1,5 сек (см. рис. 1).** Система выключит режим охраны без подачи звукового сигнала.
Закрыть/ открыть двери в режиме «Valet» или при ВКЛ. зажигании	или	или	**Нажать и отпустить кнопки 1 или 2 (см. рис. 1).** Если имеется дополнительная цепь запирания/отпирания замков дверей, то двери автомобиля будут заблокированы/ разблокированы.

ФУНКЦИЯ			ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
Подхват линии зажигания автомобиля/ Постановка на охрану при работающем двигателе	ch2	ch2	**Включить стояночный тормоз при работающем двигателе.** Кратковременно нажать кнопку 3, затем в течение 2 сек кнопку 1. Система выполнит подхват линии зажигания автомобиля системой автозапуска по цепи встроенного реле автозапуска. Можно вынуть ключ из замка зажигания, двигатель продолжает работать. Индикация работающего двигателя на экране LCD брелока такая же, как при автозапуске. Система выполнит подхват линии зажигания автомобиля по цепи внешнего реле турботаймера. Далее, нажатие кнопки 1 включит режим охраны с работающим двигателем. Повторное нажатие кнопки 1 выключит поддержку линии зажигания и двигатель будет остановлен (система останется на охране). При снятии с охраны нажатием кнопки 2 поддержка зажигания будет действовать еще 20 сек, давая возможность включить зажигание ключом и продолжить движение без выключения двигателя. Выключить поддержку зажигания можно в любое время выключением стояночного тормоза или двухкратным нажатием кнопки CH2. ***Функция «Поддержка зажигания» не работает, если установлен сервисный режим.***
Паника (включение/ выключение)	**Дважды** +	**Дважды** +	**Два кратковременных одновременных нажатия на кнопки 1+2 в течение 2 сек в режиме охраны (см. рис. 1).** Это приведет к немедленному включению сирены системы и миганию габаритных огней. Для отключения сирены еще раз кратковременно одновременно нажмите кнопки 1+2 (см. рис. 1) на вашем брелоке-передатчике. Если вы не отключите режим «Паника», система выключится автоматически через 30 сек. **Примечание.** В режиме «Паника» будут работать все обычные функции брелока-передатчика.
Управление каналом 2 (CH2) Две вспышки и мелодия после отпускания кнопки, а сирена даст короткий звуковой сигнал	ch2	ch2	**Нажать и удерживать кнопку 3 более 1,5 сек (см. рис. 1).** Индикатор CH2 кратковременно отобразится на LCD-дисплее. Выход канала CH2 — слаботочный выход с максимальным током до 500 мА. **Примечание.** Если выход канала CH2 был активирован в то время, когда система находилась в режиме охраны, то система одновременно отключит датчик удара и триггер багажника. После того как багажник будет закрыт, система опять автоматически возьмет эту цепь под охрану и включит датчик удара.
Экстренное отключение режима «Турботаймер»	**Дважды** ch2	**Дважды** ch2	**Два коротких нажатия на кнопку 3 в течение 2 сек (см. рис. 1).** Сброс активного состояния турботаймера при помощи передатчика. 1. Выньте ключ из замка зажигания автомобиля. 2. В течение 1 сек дважды нажмите на кнопку 3. 3. Система должна подтвердить выполнениие команды одним коротким звуковым сигналом брелока-пейджера и сбросить канал турботаймера. Дополнительно турботаймер можно сбросить, нажав на педаль «Стоп».
Поиск автомобиля на паркинге	+ ch2	+ ch2	**Одновременно нажать кнопки 1 и 3 более 1,5 сек.** Система подтвердит вызов пятью вспышками габаритных огней автомобиля.

ФУНКЦИЯ			ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
Запуск/ остановка двигателя	**Дважды** + ch2	**Дважды** + ch2	**Одновременно дважды нажать кнопки 1 и 3 в течении 2 сек брелока двухсторонней связи.** При удачном автозапуске система включит свет в постоянном режиме. Выключение света произойдет при подаче новой команды на останов или автоматически по завершению процедуры.
Постановка на охрану с выключенными зонами предупредительного срабатывания обоих датчиков на один цикл	, ch2	, ch2	**Кратковременно нажать кнопку 1 и в течение 2 сек нажать кнопку 3 (см. рис. 1).** Система выключает звуковой сигнал при срабатывании зоны предупреждения датчика удара в режиме охраны
Постановка на охрану с полностью выключенными датчиками на один цикл	, ch2, ch2	, ch2, ch2	**Кратковременно нажать кнопку 1 и в течение 2 сек нажать кнопку 3, после сигнала подтверждения нажать кнопку 3 еще раз (см. рис. 1).** Система полностью выключает звуковой сигнал при срабатывании обоих зон датчика удара в режиме охраны.
Досрочное отключение сигналов тревоги брелока двухсторонней связи	**F**		**Кратковременно нажать кнопку F.**
Тихая проверка связи/проверка текущего состояния системы	ch2	ch2	**Кратковременно нажать кнопку 3 (см. рис. 1) в течение 1 сек.** Посылка тихого запроса о наличии связи с системным блоком. В случае успеха, система возвращает ответ с текущим состоянием системы, обновляя состояние LCD-экрана брелока двухсторонней связи и подтверждая это двухкратным миганием иконки габаритов LCD-экрана.
Запуск функции «Anti-Hi-Jack»	+	+	**Вместе нажать и удерживать кнопки 1 и 2 более 3 сек при включенном зажигании.** 1. Зажигание включено или заведен двигатель. 2. Одновременно нажать и удерживать кнопки 1 и 2 (см. рис. 1) до появления подтверждающего сигнала в виде трех вспышек габаритных огней. 3. Отпустить кнопки брелока. 4. Включается 20-секундная задержка. 5. В течение следующих 20 сек система начинает подавать короткие звуковые сигналы и периодически включать блокирующие цепи. Затем включается режим тревоги (звуковая и световая сигнализация), включаются все блокирующие цепи, приводящие к полной остановке двигателя.

Дистанционное (брелок двухсторонней связи) включение/ /выключение функций системы и установка параметров

Вход в режим программирования функции брелоком-передатчиком двухсторонней связи осуществляется двух кратным нажатием кнопки F. Переход по функциям: по часовой стрелке — нажатием кнопки 2, против часовой — кнопкой 1. Если не выполнять никаких нажатий в течение 10 сек брелок автоматически выйдет из режима программирования.

Выключение/включение сирены режима тревоги (ночной режим)

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания иконки . Нажмите кнопку F, на экране останется только выбранная мигающая иконка. Кнопками 1 и 2 можно менять значение активности функции на «Включено» или «Выключено» соответственно. Для того чтобы включить функцию нажмите кнопку 1, на экране иконка перестанет мигать. Для того чтобы выключить функцию нажмите кнопку 2, на экране иконка начнет мигать. Нажмите кнопку F еще раз для активации выбранного статуса функции в системе.
При успешном программировании режима иконка будет постоянно присутствовать на экране, сигнализируя об активности данной функции. Управление включением/выключением работы сирены возможно в любом состоянии системы («Охрана», «Снято с охраны»). Для выбора задержки 15 сек включения тревожного сигнала сирены запрограммируйте функцию F3.2, при этом, на дистанционное включение/выключение сирены это не влияет, а тревожный сигнал сирены будет звучать через 15 сек после срабатывания системы (при включенной сирене).

Включение/выключение функции «Турботаймер»

Режим «Турботаймер» поддерживает работу двигателя после включения стояночного тормоза (F1 включена), обеспечивая безопасный останов турбированных двигателей, а также возможность коротких остановок без выключения двигателя («Pit-Stop»).
Установите требуемое время работы турботаймера по таблице программируемых функций 1, 3 или 7 мин — функция F1. В дальнейшем с брелока двухсторонней связи можно будет включать или выключать ее по необходимости.
Для выбора нового сеанса управления функциями системы нажмите кнопку F брелока двухсторонней связи дважды. Выберите нужную функцию нажатием кнопок 1 или 2. При этом кнопка 1 обеспечивает переход от функции к функции против часовой стрелки, а кнопка 2 — по часовой стрелке.
Например, нажмите кнопку 2, новая активная иконка TT будет мигать. Нажмите кнопку F снова — система перейдет к управлению включением/выключением функции турботаймера, при этом остальные иконки погаснут на экране.
Кнопками 1 и 2 можно менять значение параметра на «Включено» или «Выключено» соответственно. Для того чтобы включить ТТ нажмите кнопку 1, на экране иконка ТТ перестанет мигать. Для того чтобы включить ТТ нажмите кнопку 2, на экране иконка ТТ начнет мигать. Нажмите кнопку F еще раз для активации выбранного статуса функции в системе. При успешном программировании режима иконка ТТ будет постоянно присутствовать на экране, сигнализируя об активности данной функции.
Выключение режима ТТ производится в том же порядке.
Например. Турботаймер включен и иконка ТТ присутствует на экране. Для выключения функции турботаймера нажмите кнопку F дважды, перейдите к мигающей иконке ТТ, нажмите кнопку 2 брелока (иконка мигает) и нажмите кнопку F еще раз. При успешном программировании режима иконка ТТ исчезнет с экрана и функция турботаймера будет выключена.
Включение/выключение функции ТТ возможно в любом состоянии системы («Охрана», «Снято с охраны»).

⚠ **Важно**

При выключении питания охранной системы функция турботаймера автоматически выключается, но индикатор TT на экране брелока может оставаться включенным. Для выбора активности функции турботаймера выполните его включение/выключение брелоком еще раз как указано выше.

Включение/выключение режима «Вибро»

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания иконки . Нажмите кнопку F, на экране останется только выбранная мигающая иконка.
Кнопками 1 и 2 можно менять значение активности функции на «Включено» или «Выключено» соответственно. Для того чтобы включить функцию нажмите кнопку 1, на экране иконка «Вибро» перестанет мигать. Для того чтобы выключить функцию нажмите кнопку 2, на экране иконка «Вибро» начнет мигать. Нажмите кнопку F еще раз для активации выбранного статуса функции в системе.
При успешном программировании режима иконка будет постоянно присутствовать на экране, сигнализируя об активности данной функции. Выключение режима «Вибро» производится в том же порядке.
Управление функцией «Вибро» возможно в любом состоянии системы («Охрана», «Снято с охраны»).

Включение/выключение режима экономии питания «Save»

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания иконки SAVE. Нажмите кнопку F, на экране останется только выбранная мигающая иконка. Кнопками 1 и 2 можно менять значение активности функции на «Включено» или «Выключено» соответственно. Для того чтобы включить функцию нажмите кнопку 1, на экране иконка «Save» перестанет мигать. Для того чтобы выключить функцию нажмите кнопку 2, на экране иконка «Save» начнет мигать. Нажмите кнопку F еще раз для активации выбранного статуса функции в системе.
При успешном программировании режима иконка «Save» будет постоянно присутствовать на экране, сигнализируя об активности данной функции. Выключение режима «Save» производится в том же порядке.
Включение/выключение функции «Save» возможно в любом состоянии системы («Охрана», «Снято с охраны»), однако, при включении функции в режиме «Охрана» индикация «Save» появится только при снятии системы с охраны.

Программирование интервалов времени работы двигателя в режиме автозапуска с брелока-передатчика (функция SF3)

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания индикатора CH2. Нажмите кнопку F, на экране останется только выбранный мигающий индикатор. Темп мигания индикатора соответствует предыдущему выбранному времени работы двигателя в режиме автозапуска.
Кнопками 1 и 2 можно выбирать требуемое время:

равномерно мигает — 10 мин,
две вспышки, пауза — 20 мин,
три вспышки, пауза — 30 мин,
четыре вспышки, пауза — 60 мин.

Нажмите кнопку F еще раз для активации выбранного времени.
При успешном программировании режима индикатор CH2 погаснет, а брелок дважды мигнет габаритами пиктограммы автомобиля.

Включение/выключение режима автоматического запуска двигателя через заданные временные интервалы. Выбор параметров запуска (функция SF6)

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания индикатора [ϟϟ]. Нажмите кнопку F, на экране останется только выбранный индикатор. Темп его мигания указывает на текущее значение цикла установленного ранее:

не мигает — выключено,
равномерно — 1час,
две вспышки, пауза — 2 часа,
три вспышки, пауза — 4 часа,
четыре вспышки, пауза — 12 часов.

Кнопка брелока 1 включает функцию и последующие ее нажатия изменяют значения интервалов времени по кругу (см. выше).
Кнопка брелока 2 выключает функцию, при этом индикатор перестает мигать.
Нажмите кнопку F еще раз для активации выбранного статуса функции в системе.
При успешном программировании режима индикатор [ϟϟ] будет постоянно присутствовать на экране, сигнализируя об активности данной функции.
Включение/выключение функции SF6 возможно в любом состоянии системы («Охрана», «Снято с охраны»).

Включение/выключение режима сервисного обслуживания «Valet»

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания иконки [Z²]. Нажмите кнопку F, на экране останется только выбранная мигающая иконка. Кнопками 1 и 2 можно менять значение активности функции на «Включено» или «Выключено» соответственно. Для того чтобы включить функцию нажмите кнопку 1, на экране иконка «Valet» перестанет мигать. Для того чтобы выключить функцию нажмите кнопку 2, на экране иконка «Valet» начнет мигать. Нажмите кнопку F еще раз для активации выбранного статуса функции в системе.
При успешном программировании режима иконка «Valet» будет постоянно присутствовать на экране, сигнализируя об активности данной функции. Светодиоды системы индицируют режим сервисного обслуживания постоянным свечением. Выключение режима «Valet» производится в том же порядке. Управление функцией «Valet» возможно только при выключенной охране.

Включение/выключение режима автоматического запуска двигателя по заданной температуре. Выбор параметров запуска (функция SF4)

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания индикатора **IMMO**. Нажмите кнопку F, на экране останется только выбранный индикатор. Темп его мигания указывает на текущее значение температуры установленной ранее:

не мигает — выключено;
равномерно — +5°C;
две вспышки, пауза — 0°C;
три вспышки, пауза — -5°C;
четыре вспышки, пауза — -10°C;
четыре вспышки, пауза — -15°C;
четыре вспышки, пауза — -20°C.

Кнопка 1 брелока включает функцию и последующие ее нажатия изменяют значения устанавливаемой температуры по кругу (см. выше).
Кнопка 2 брелока выключает функцию, при этом индикатор перестает мигать.
Нажмите кнопку F еще раз для активации выбранного статуса функции в системе.
При успешном программировании режима индикатор **IMMO** будет постоянно присутствовать на экране, сигнализируя об активности данной функции.

Включение/выключение функции SF4 возможно в любом состоянии системы («Охрана», «Снято с охраны»).

Включение/выключение пассивной постановки на охрану (функция антирассеянность)

Нажмите кнопку F два раза. Перейдите в режим выбора мигания иконки **AUTO**. Нажмите кнопку F, на экране останется только выбранная мигающая иконка. Кнопками 1 и 2 можно менять значение активности функции на «Включено» или «Выключено» соответственно. Для того чтобы включить функцию нажмите кнопку 1, на экране иконка «Auto» перестанет мигать. Для того чтобы выключить функцию нажмите кнопку 2, на экране иконка «Auto» начнет мигать. Нажмите кнопку F еще раз для активации выбранного статуса функции в системе.

При успешном программировании режима иконка будет постоянно присутствовать на экране, сигнализируя об активности данной функции. Выключение режима производится в том же порядке. Управление функцией пассивной постановки на охрану возможно в любом состоянии системы («Охрана», «Снято с охраны»).

Включение/выключение режима блокировки дверей при пассивной (антирассеянность) и ручной постановки системы на охрану выполняется программированием функции F5 по таблице. При включенной функции блокировке дверей на экране дисплея появляется индикатор в правом нижнем углу.

Сигналы подтверждения брелока двухсторонней связи системы ZX–1070

Таблица 2

	Звук 1	Звук 2	Звук и виброзвонок	LCD–пиктограммы
Постановка на охрану: от брелока двухсторонней связи или обычного брелока, при пассивной постановке на охрану, без датчика, с запущенным двигателем.	1 бип	1 бип	1 бип	
Блокировка дверей в режиме «Valet».	1 бип	1 бип	1 бип	
Снятие с охраны (от брелока двухсторонней связи, обычного брелока, беззвучное снятие, снятие с охраны при запущенном двигателе). Разблокирование дверей в режиме «Valet».	2 бипа	2 бипа	2 бипа	
Постановка на охрану с блокированными концевыми выключателями: дверей, капота, багажника, основной зоной датчика	3 бипа	3 бипа	3 бипа	

* Звуковые сигналы могут быть отключены.

** Виброзвонок может быть отключен.

	Звук 1	Звук 2	Звук и виброзвонок	LCD-пиктограммы
Предупреждение о срабатывании системы: от дверных концевых выключателей, от кнопки капота, от кнопки багажника, от кнопки включения зажигания, от датчика удара, при снятии системы с охраны.	4 бип	4 бип	4 бип	
Срабатывание системы от концевых выключателей дверей.	Мелодия 1 x10 сек	Мелодия 1 x10 сек	Мелодия 1 x10 сек x6 сек	
Срабатывание системы от концевых выключателей капота/багажника.	Мелодия 2 x10 сек	Мелодия 2 x10 сек	Мелодия 2 x10 сек x6 сек	
Срабатывание системы при включении зажигания.	Мелодия 3 x10 сек	Мелодия 3 x10 сек	Мелодия 3 x10 сек x6 сек	
Срабатывание системы по каналу предупреждения внешнего датчика.	5 бипов	5 бипов	5 бипов	
Срабатывание системы по основному каналу внешнего датчика.	Мелодия 4 x10 сек	Мелодия 4 x10 сек	Мелодия 4 x10 сек x6 сек	
Батарея разряжена.	2 бипа	2 бипа	—	

* Звуковые сигналы могут быть отключены.

** Виброзвонок может быть отключен.

	Звук 1	Звук 2	Звук и виброзвонок	LCD–пиктограммы
Нет сигнала связи с главным блоком в течение 3 сек.	1 короткий и 1 длинный бип	1 короткий и 1 длинный бип	——	
Дополнительный вызов с пейджера (нажать и удерживать кнопку «Call» более 2 сек).	Частые бипы x10 сек	Частые бипы x10 сек	Частые бипы x10 сек x10 сек	SOS
Дистанционное отключение сирены в режиме «Охрана» (ночной режим).	——	——	——	
Сигналы проверки связи/обновление индикации состояний брелока:	Индикация, соответствующая команде	Индикация, соответствующая команде	Индикация, соответствующая команде	Индикация, соответствующая команде
Беззвучная проверка связи/обновление состояния (однократное, короткое нажатие на кнопок CH2).				2 раза

* Звуковые сигналы могут быть отключены.

** Виброзвонок может быть отключен.